



## YARD GARD – UPUSTVO ZA UPOTREBU

### I. PROGRAM ZAŠTITE OD ŠTETO INA

- A. Pratiti kuda ulaze šteto ine, kuda izlaze i gde se hrane.
- B. Proverite prostor gde se nalaze šteto ine. Otkrijte šta ih privla i na vaš posed.
- C. Uklonite sve što ih privla i, uklju uju i izvore hrane i mesta gde se skrivaju. O istite prostor od svih tragova šteteo ina i zaostalog mirisa. Šteto ine svojim izmetom mogu izazvati mnoge bolesti, budite oprezni kada ih uklanjate. Uklonite prosutu hranu, sme e, gnezda i druge stvari što ih privla e.
- D. Održavajte ist prostor koji štitie. Za maksimalnu efikasnost povremeno premestite aparat ili ga isklju ite za kratko vreme.
- E. Postavite aparat pre nego se pojave šteto ine odnosno pre njihove sezone.
- F. Koristite proizvode sinergetske, tj. dva ili više razli itih ure aja e dati sinergetske efekat, u kombinaciji e doneti ve u efikasnost.
- G. Razmislite o alternativnim lokacijama, tj. o mestima gde e šteto ine oti i kada ih oterate sa mesta gde ste postavili aparat.

### II. PREGLED JEDINICE

Ovaj aparat podesivih frekvencija, duplih operacija, vodootporan rasteruje jelene, srne, lisice, pse, ma ke, tvorove, slepe miševne, lasice, kune, miševne pacove, insekte itd. Ima ugra en infracrveni senzor za detekciju pokreta.

### III. PODEŠAVANJE APARATA

Pažljivo skinuti poklopac sa zadnje strane aparata. Podesite prekida na OFF. Okrenite bira frekvencije (gore levo) na naziv šteto ine koju želite da oterate. Na prekida odaberite „MS AC or BATTERY“ i jedinica radi na baterije ili „CONT AC Only“ i jedinica radi na adapteru. Okrenite to ki za podešavanje daljine dejstva senzora pokreta (Range)

**AC Adapter**, jedan kraj priklju ite u uti nicu sa zadnje strane aparata a drugi u standardnu uti nicu. Ako se aparat koristi napolju mora se zaštititi adapter od vode i atmosverskih padavina. Provucite kabal kroz zarez na dnu ure aja. Vratite poklopac sa zadnje strane na mesto.

**Baterije**, postavljaju se sa zadnje strane aparata, šetiri baterije „C“ veli ine. Kao na slici.


O ekujte pokrivnu površinu od oko 350 m<sup>2</sup>. Zvu nik izbacuje zvuk na horizontalnoj ravni u jednom pravcu. Niže frekvencije zvuka (u smeru kazaljke na satu) daju najve u pokrivenost. Ukoliko ima puno žbunja i visoke trave potrebno je više aparata.

#### **Biranje frenkvencije:**

*Insekts* – insekte (mravi, muve, bubašvabe...)

*Deer* – jeleni i srne

*Raccons* – rakuni

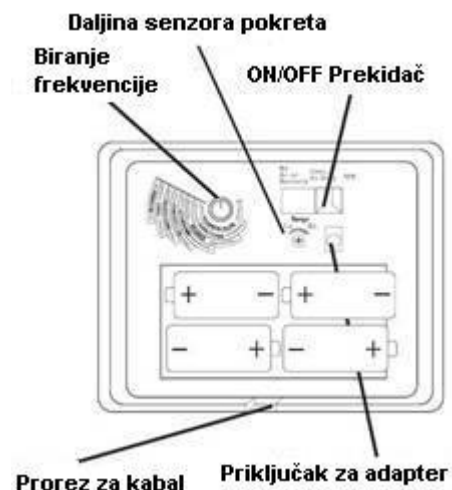



*Armadillos* – oklopnici

*Opossums* – oposume

*Birds/Skunks* – ptice, tvorovi, kune, lasice

*Cats/Dogs* – psi, mačke, lisice, šakali

*Rodents/Bats* – glodari (miševi, pacovi, puhovi...) i slepi miševi

#### IV. UGRADNJA

Koristite rupe na poklopcu aparata sa zadnje strane za montiranje na zgradi, zidu ili drvenom stubu sa ekserima ili šrafovima. Okrenite zvučnik ka mestu koje želite da zaštitite. Ako se aparat instalira napolju, postavite jedinicu na najmanje 1 m iznad tla.

#### Specifikacije:

Napajanje: 4x1,5 „C“ baterije i adapter 220 v (ukoliko koristite adapter jedinica i automatski prebaciti na baterije rad aparata (ukoliko se nalaze u njemu) ako nestane struje.

Radni napon: <200 mA

Senzor pokreta – doomet: 21x10 m

Frekvencija: 15 kHz – 25 kHz

Pokrivna površina: do 350 m<sup>2</sup>

Izlazni pritisak zvuka: 90 dB na 1 m

#### Uvoznik i distributer



**Pacific Link**

PACIFIC LINK D.o.o.

Spanskih boraca 40/1

Novi Beograd 11070

Telefon: 011/21-30-644

