

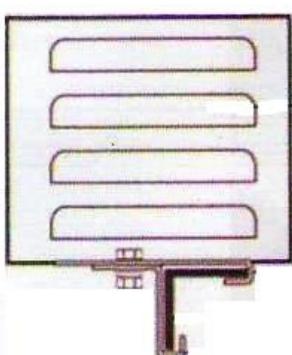
**TD 4-B DOUBLE ULTRAZVU NI RASTERIVA PTICA***Upustvo za rukovanje i montažu (220V)***A. PRIPREMA ZA INSTALACIJU**

Molimo vas proverite da li ure aji deluje neošte eno. Nakon toga ga ukljuite u struju da vidite da li je sve u redu, pa nakon toga pritisnite dugme ON sa donje strane ure aja. Ure će emitovati visokofrekventan zvuk. Nakon toga iskljuite ure aje.

B. INSTALACIJA

Instalirajte ure aje na željenu lokaciju na predhodno montiranu šipku ili na krov, odnosno zid.

Ukoliko je neophodno pogledajte šemu na donjoj slici pre montaže da bi ste montirali ure aje kako je potrebno na željenu lokaciju.

**C. NORMALNI USLOVI RADA**

Ultrazvu ni rasteriva ptica normalno radi kontinuirano prihvatajući različite frekvencije, šetajuće frekvencije, fiksnu frekvenciju, ili automatski kombinuje ove tri prema zadatim parametrima. U normalnim uslovima efekat će se videti već posle sedam dana. Ultrazvu ni rasteriva odašilje promenljive frekvencije koje su stabilne i koje ne utiču na ljude.

D. PAŽNJA

1. Nemojte se približavati preterano ure aju i stavljati uho na ure aje da bi ste ga oštigli.
2. Nemojte otvarati zaštitni poklopac ure aja ukoliko niste ovlašćeni. Ako postoji bilo kakav problem sa ure ajem prosledite ga u servis.
3. Ure aje snabdeven sa dve vrste držača i može biti postavljen u različite položaje.
4. Ure aje mora biti instaliran na visini kako bi ure aje mogao da pokrije područje.
5. Prilikom instalacije, ure aje mora biti isključen.
6. Zabranjeno je korišćenje ure aja na mokrom području ili na području gde postoji zapaljivi gas.
7. Periodično proveravajte da li je ure aje vrsto fiksiran.

SPECIFIKACIJA URE AJE

- Jačina struje: 220V AC
- Frekvencija : 16 ~ 25 KHz
- Ultrazvuk: 120 Db
- Radna temperatura: -40 do + 65C
- Površina zaštite : 500 m
- Težina: 4 kilograma
- Dimenzije: 250x250x170mm

