



## Upustvo za upotrebu uređaja za plašenje ptica i životinja (Plinskog topa)

### FUNKCIJE PLINSKOG TOPA


Ovaj uređaj radi uz pomoć TNG-a, proizvodeći zvuk jačine 119db i ima mogućnost podešavanja vremenskog intervala. Rasteruje ptice i divlje životinje sa prostora koji želite da zaštitite.



Detaljno pročitati upustvo pre upotrebe uređaja. Imajte na umu pročitane informacije. Visok nivo buke. Koristiti zaštitu za uši.



Ne koristiti u naseljima, ulicama ili mestima gde se skupljaju ljudi.

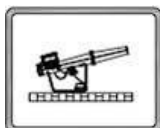


Postaviti uređaj na platformu od gvožđa ili drveta najmanje 40 cm širine i 60 cm dužine.



Ukoliko niste u mogućnosti da stavite uređaj na platformu, stavite uređaj na sredinu polja i pazite da nema visoke trave i žbunja oko aparata.




Prilikom prve upotrebe i podešavanja uređaja stanite sa zadnje strane uređaja, kao na slici. Ne zaboravite da koristite štitnike za uši.



Dok uređaj radi, ne sme se stajati ispred cevi.



Ne postavljati cev od uređaja ispred zida ili neke prepreke. Zvučni talasi će se odbiti i možete biti povređeni.

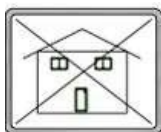


Ne koristiti uređaj u zatvorenom prostoru.




Ne postavljati uređaj na drvo.




Ne pokrivati uređaj krpom ili drugim materijalima. Uređaju ne smeta kiša.

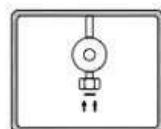

Budite sigurni da postoje montažne zaptivke pre postavljanje uređaja na polje. Dotegnite ili zamenite ako ima dotrajalih.

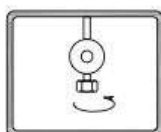


Proverite da li se dobro uklapa TNG cev.

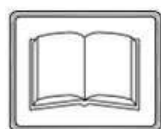

Ako dajete nekome uređaj, obavezno mu uz uređaj dajte upustvo za upotrebu.



Svi električni i elektronski delovi se moraju odlagati odvojeno na mestima koja su označena od strane vlasti. Odlaganje i odvojeno sakupljanje starog aparata sprečiće potencijalno negativne posledice po okolinu i ljudsko zdravlje.

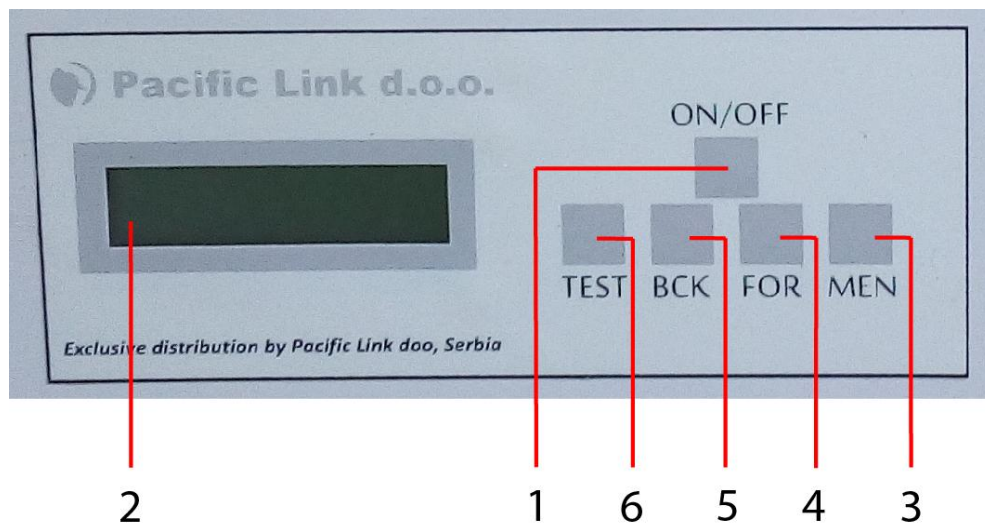

1. ON / OFF

- za uključivanje pritisnuti dva puta dugme
- za gašenje pritisnuti jednom

2. Displej

3. MEN. - ulazak u meni, potvrda izabrane opcije

i snimanje izmene

-Vreme

-Auto open close (vreme u kom uređaj automatski radi)

-Eksplozija

a. single (1 eksplozija)

b. duble (2 eksplozije, druga

eksplozija posle oko 10 sec.)

-Nivo baterije (ako baterija nije dovoljno puna top se automatski gasi)

-Vreme eksplozije (razmak između eksplozija 2-20 min.)

4, 5. FOR, BCK - kretanje kroz meni (napred/nazad)

6. TEST (test dugme za testiranje topa)



## TEST TASTER

Koristi se za kontrolu funkcije uređaja i da brzo ispali pucanj. Test dugme ne zavisi od fotoćelije. Testirajte uređaj pritiskom na Test dugme i držite 5 sekundi dok se na displeju ne pokaže ---- i test se završava za 1 sekund. Testirajte uređaj bez povezivanja na TNG bocu.

## UPOZORENJE

Ako ste povezali uređaj sa TNG bocom, pre pritiska Test dugmeta preduzmite sve zaštitne mere koje pišu u upustvu i zaštite uši.

Ako izaberete dva pucnja preko dugmeta Selektovanje ponavljanja i pritiskom na dugme Test taster i držanja 5 sekundi uređaj će ispaliti dva pucnja u roku od 30 sekundi. Budite oprezni.

## MONTAŽA I OPERATIVNA UPOTREBA

1. Montirati prednji deo uređaja, boce usko između dva bureta gde ima praznog prostora.
2. Postaviti zavrtanj sa maticom na TNG bocu i otvoriti glavni ventil na TNG.
3. Povezati utičnice uređaja sa baterijom. Crvena žica je za „+“ pol baterije i crna žica na „-“ pol baterije. (Slika 1)

Podešavanja po Scaring Bird Company: Vremenski interval podesiti na željeno vreme (minimum 2 min.)

Uređaj možete podesiti po Vašim potrebama.

Nakon podešavanja, uređaj će raditi dok ima plina ili dok je baterija puna.




*Slika 1*



## NAKON UPOTREBE

1. Zatvorite ventil od TNG boce.
2. Odvrnuti šraf i maticu i odvojiti crevo od TNG boce.

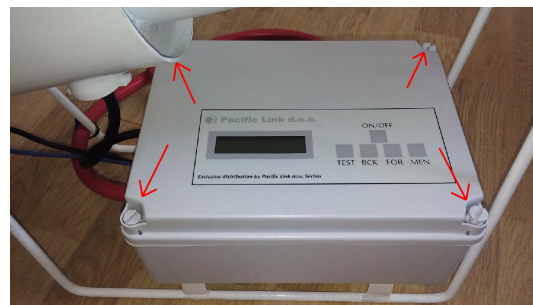


## PUNJENJE BATERIJE

1. Odvrnite šrafove koji drže poklopac i poklopac pomerite u stranu. (Slika 2)
2. Priključite krokodilske priključke punjača.
3. Uključite punjač u struju i zasvetleće crvena LED lampica
4. Izaberite odgovarajući napon baterije 12 V pomoću prekidača na prednjoj strani uređaja.
5. Koristite krokodilske priključke na odgovarajućim terminalima na bateriji. (Slika 3)
6. Kada počne proces punjenja crvena LED lampica je isključena.
7. Kada se baterija napuni, počne da svetli crvena LED lampica.



Slika 2

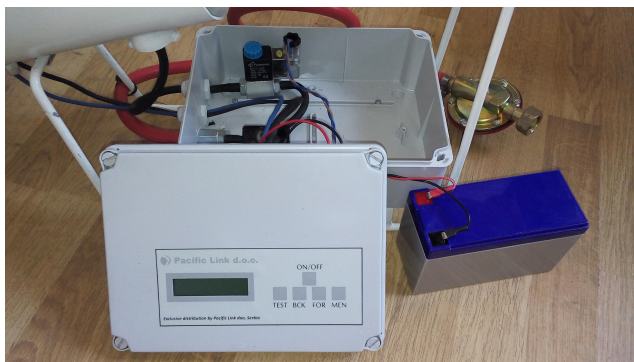

## UPOZORENJE

Punjač je namenjen za unutrašnju upotrebu. Ako su oštećeni spoljni kablovi punjača, moraju biti zamenjeni u ovlašćenom servisu kako ne bi došlo do nesreće.

## TRAJANJE BATERIJE

Zavisi od korišćenja uređaja i vremenskog intervala pucnja. Prosečan vek trajanja baterije je oko 2 nedelje.

## ODRŽAVANJE

Nema periodičnog održavanja uređaja, osim punjenja baterije.

**Tehničke specifikacije**

*Zaštitna površina:* 4000 m<sup>2</sup>

*Jačina zvuka:* 119 db

*Potrošnja:* 30400 pucnjeva sa 12 kg TNG

*Vremenski interval:* od 2 do 20 min i nasumični pucnjevi

*Dimenzije:* 18x68x45,5 cm

*Težina:* 11 kg Bruto

*Operativna temperatura:* između -8 i 40 C

*Baterija:* 12 V 7 Ah

*Punjač:* Ulaz: 230 V/50Hz

Output: 6/12 VDC (koristi se 12V)

*Elektronski upaljač:* 1 Izlaz 1.5 V

*Automatski ventil:* 12 VDC

*Jačina creva:* 10 Bari

*Regulator pritiska:* Pritisak: 50 mBar ili 5 Kpa

Protok: 2 Kg/h